Dane techniczne, instrukcja instalacji
- oprawa typu L-1212-R (dostropowa G/K)

Wybrane dane techniczne:

- napięcie zasilania	230V~ 50/60Hz
- klasa ochronności	I
- pobór mocy z sieci	70, 75W
- tryby pracy	bez sterowania, DALI, SwitchDIM (Touch DIM)
- złącza wejściowe zasilania ~230V	zaciski, maks. przekrój przewodów 2,5mm^2
- stopień ochrony oprawy	IP42
- wymiary zewnętrzne	dł. 1215mm, szer. 1215mm, wys. 15mm,
- ciężar z kasetą	do 17,5kg
- zakres temperatur pracy	-20°C do +40°C
- znaki bezpieczeństwa	CE

Instrukcja montażu

Oprawy LEO L-1212-R dostropowe przeznaczone są do montażu w stropach gipsowo-kartonowych (GK).

Oprawę należy instalować zgodnie z niniejszą instrukcją, oraz z zachowaniem norm dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Dokonywanie zmian w konstrukcji oprawy, a także stosowanie jej w warunkach innych niż opisane w tej instrukcji jest niedozwolone. Instalacji i konserwacji mogą dokonywać osoby mające odpowiednie uprawnienia. Wszelkie czynności instalacyjne i konserwacyjne można wykonywać tylko po odłączeniu napięcia zasilającego.

UWAGA!
W celu zapewnienia swobodnego przepływu powietrza nie wolno tylnej strony oprawy oraz zasilacza przykrywać wełną mineralną ani żadnym innym materiałem.

Po upewnieniu się, że instalacja elektryczna jest odłączona od zasilania:
- wybrać miejsce montażu oprawy,
- wyciąć w płycie GK otwór o wymiarach 119,5 x 119,5cm – ***rys. 1***,
- wyprowadzić przez wycięty otwór przewód zasilający i Dali – ***rys. 1***,
- po upewnieniu się, że instalacja elektryczna jest odłączona od sieci podłączyć zasilacz do przewodu zasilania 230V~ i instalacji DALI (opcja) – ***rys. 2***,
- umieścić zasilacz obok otworu na oprawę,
- odciągając sprężyny w stronę środka oprawy, osadzić oprawę w suficie - ***zdj. 3, 4***,
- oprawa powinna przylegać do sufitu,

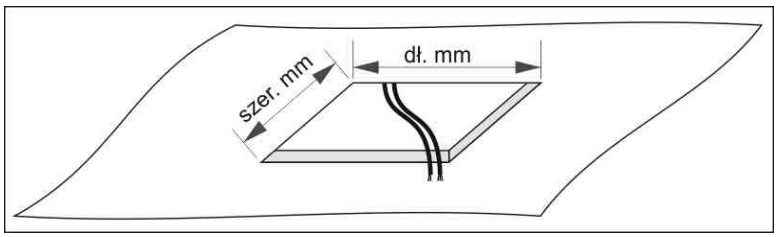

rys. 1

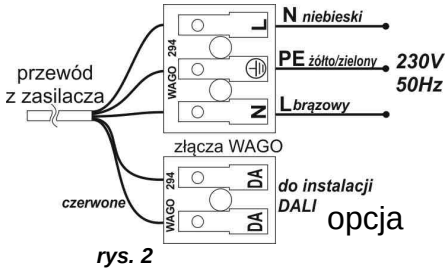

rys. 2

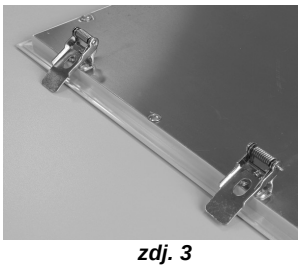

zdj. 3

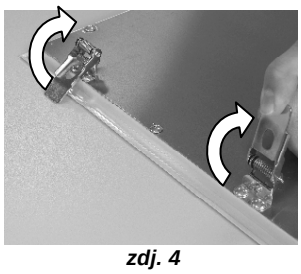

zdj. 4

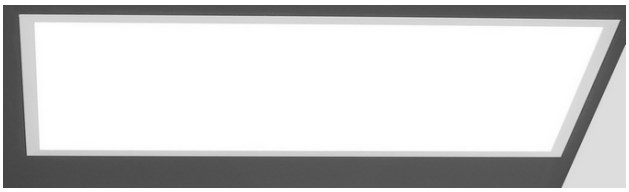

UWAGA! *Na zdjęciach przedstawiono przykładową oprawę mogącą różnić się od dostarczonej.*

- włączyć zasilanie i sprawdzić czy oprawa świeci prawidłowo.

Konserwacja

Okresowo należy czyścić elementy oprawy. Częstotliwość czyszczenia zależy od warunków środowiska w jakim oprawa jest zainstalowana i powinna być określona przez użytkownika.