

Dane techniczne, instrukcja instalacji - oprawa typu ANTILIA A-69-P zwieszana

Wybrane dane techniczne:


- napięcie zasilające	230V~ 50/60Hz
- klasa ochronności	I
- pobór mocy z sieci	15, 25, 40, 50, 60, 75, 90, 100W w zależności od wykonania
- złącza wejściowe zasilania 230V~	zaciski przekrój przewodów maks. 2,5mm ²
- stopień ochrony	IP42 lub IP65
- wymiary zewnętrzne, maksymalne obudowy	długość w mm zależna od wykonania, szerokość 58mm, głębokość 86mm
- ciężar	2,1 / 3,2 / 4,3 / 5,3 / 6,0kg w zależności od długości oprawy
- zakres temperatur pracy	-20°C do +40°C
- znaki bezpieczeństwa	CE

Instrukcja instalacji

Oprawę należy instalować zgodnie z niniejszą instrukcją, oraz z zachowaniem norm dotyczących bezpieczeństwa użytkownika. Dokonywanie zmian w konstrukcji oprawy, a także stosowanie jej w warunkach innych niż opisane w tej instrukcji jest niedozwolone. Instalacji i konserwacji mogą dokonywać osoby mające odpowiednie uprawnienia. Wszelkie czynności instalacyjne i konserwacyjne można wykonywać tylko po odłączeniu napięcia zasilającego.

Przed instalacją oprawy należy upewnić się, że instalacja elektryczna jest odłączona od zasilania,


- wybrać miejsce montażu oprawy,
- zaznaczyć miejsca do osadzenia kołków montażowych: w linii, tak aby linki znalazły się w jednakowych odległościach od końców oprawy i tak aby przewód zasilający wyprowadzony z sufitu znalazł się w takiej odległości od jednego z kołków, aby dało się zamocować wieszak puszki:
- wywiercić otwory w suficie i osadzić kołki montażowe,
- przykręcić do sufitu górną część uchwyty link mocujących oprawę - **Zdj. 1**,
- linki przełożyć przez otwory w dolnej części uchwyty i skrócić obie części ze sobą - **Zdj. 2**,
- drugi koniec linki przełożyć przez zawieszki przykręconą do blaszki i wyregulować długość link - **Zdj. 3**,
- blaszki z zawieszkami wsunąć w prowadnice oprawy - **Zdj. 4**,
- przykręcić do sufitu (obok przewodu zasilającego) wieszak puszki sufitowej,
- przełożyć przewód zasilający oprawy przez otwór w puszcze sufitowej - **Zdj. 5**,
- po upewnieniu się, że instalacja elektryczna jest odłączona od sieci, podłączyć oprawę do przewodów zasilania za pomocą złącza WAGO z zestawu - **Rys 6**,
- nałożyć puszkę na wieszak chowając w niej złącza WAGO - **Zdj. 5**,
- przypiąć opaskami zaciskowymi (z zestawu) przewód zasilający do linki mocującej oprawę - **Zdj. 7**,
- włączyć zasilanie i sprawdzić, czy oprawa świeci prawidłowo.

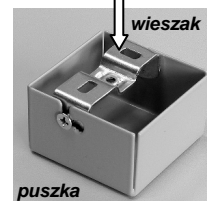


1



2

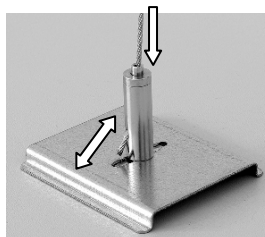


3

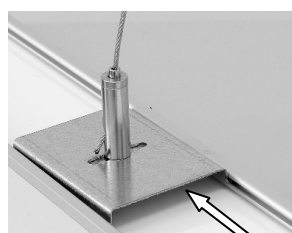


4



5

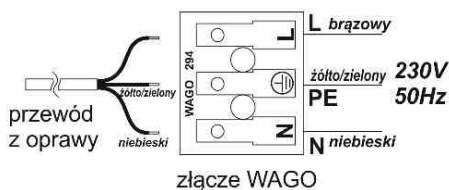

6

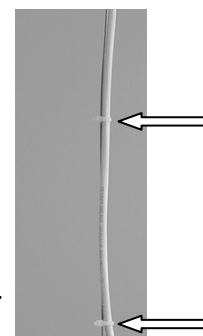

7

UWAGA! W instrukcji przedstawiono przykładową oprawę mogącą różnić się od dostarczonej.

Konserwacja

Okresowo należy czyścić elementy oprawy. Częstotliwość czyszczenia zależy od warunków środowiska w jakim oprawa jest zainstalowana i powinna być określona przez użytkownika.