

Dane techniczne, instrukcja instalacji - oprawa typu ANTILIA A-98-P zwieszana

Wybrane dane techniczne:



- | | |
|--|--|
| - napięcie zasilające | 230V~ 50/60Hz |
| - klasa ochronności | I |
| - pobór mocy z sieci | 15, 25, 40, 50, 60, 75, 90, 100W w zależności od wykonania |
| - złącza wejściowe zasilania 230V~ | zaciski przekrój przewodów maks. 2,5mm ² |
| - stopień ochrony | IP42 |
| - wymiary zewnętrzne, maksymalne obudowy | długość w mm zależna od wykonania, szerokość 105mm, głębokość 83mm |
| - ciężar | 2,0/ 3,2 / 4,3 / 5,3 / 6,0kg w zależności od długości oprawy |
| - zakres temperatur pracy | -20°C do +40°C |
| - znaki bezpieczeństwa | CE |

Instrukcja instalacji


Oprawę należy instalować zgodnie z niniejszą instrukcją, oraz z zachowaniem norm dotyczących bezpieczeństwa użytkownika. Dokonywanie zmian w konstrukcji oprawy, a także stosowanie jej w warunkach innych niż opisane w tej instrukcji jest niedozwolone. Instalacji i konserwacji mogą dokonywać osoby mające odpowiednie uprawnienia. Wszelkie czynności instalacyjne i konserwacyjne można wykonywać tylko po odłączeniu napięcia zasilającego.

Przed instalacją oprawy należy upewnić się, że instalacja elektryczna jest odłączona od zasilania,


- wybrać miejsce montażu oprawy,
- zaznaczyć miejsca do osadzenia kołków montażowych: w linii według rozstawu „D” zawieszek zamocowanych w oprawach (**zdj. 1**) i tak aby przewód zasilający wyprowadzony z sufitu znalazł się w takiej odległości od jednego z kołków, by dało się zamocować wieszak puszki:
- wywiercić otwory w suficie i osadzić kołki montażowe,
- przykręcić do sufitu górną część uchwytów linek mocujących oprawę - **zdj. 2**,
- linki przełożyć przez otwory w dolnej części uchwytów i skrócić obie części ze sobą - **zdj. 3**,
- drugi koniec linki przełożyć przez zawieszkę przykręconą do oprawy i wyregulować długość linek - **zdj. 4**,
- przykręcić do sufitu (obok przewodu zasilającego) wieszak puszki sufitowej,
- przełożyć przewód zasilający oprawy przez otwór w puszcze sufitowej - **zdj. 5**,
- po upewnieniu się, że instalacja elektryczna jest odłączona od sieci, podłączyć oprawę do przewodów zasilania za pomocą złącza WAGO z zestawu - **rys 6**,
- nałożyć puszkę na wieszak chowając w niej złącze WAGO - **Zdj. 5**,
- przypiąć opaskami zaciskowymi (z zestawu) przewód zasilający do linki mocującej oprawę - **zdj. 7**,
- włączyć zasilanie i sprawdzić, czy oprawa świeci prawidłowo.

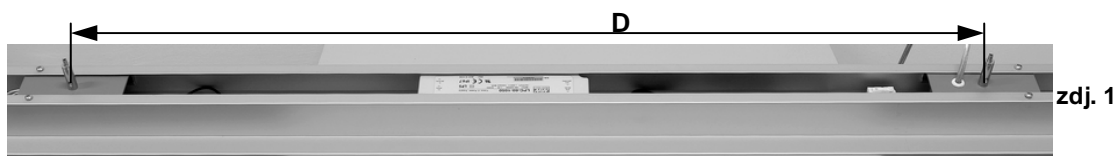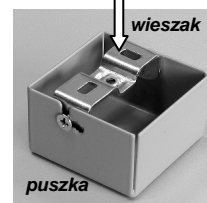

zdj. 2

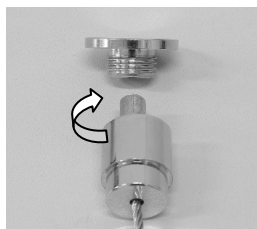



zdj. 3

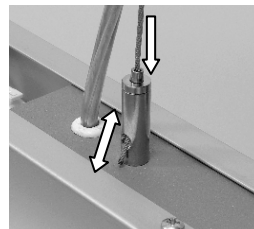

zdj. 4



zdj. 5

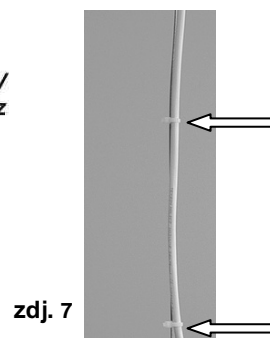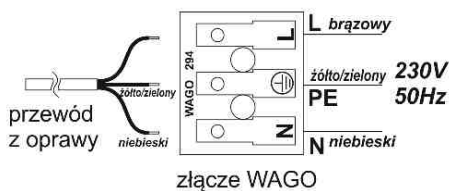

zdj. 7

Konserwacja

Okresowo należy czyścić elementy oprawy. Częstotliwość czyszczenia zależy od warunków środowiska w jakim oprawa jest zainstalowana i powinna być określona przez użytkownika.